



*"Isi sanoo, että Lämpöässä tuo lämpöä maasta
meidän kotiin ja auttaa maapalloa paranemaan.*

*Ja että se parantaa vielä silloinkin,
kun minä olen jo iso."*

KÄYTTÖOHJE LÄMPÖÄSSÄ T/P 10 – 31

LÄMPÖÄSSÄ 5/2013



Sisällys

1. YLEISTÄ	4
1.1. Turvaohjeet	4
1.2. Kuljetus	4
1.3. Lämpöässä sijoittaminen	4
1.4. Pakkauksen avaaminen	5
1.5. Lämpöässä rakenne ja toimintaperiaate	5
1.5.1. Rakenne	5
1.5.2. Toiminta	5
2. ASENNUSTYÖT	6
2.1. Ennen asennusta	6
2.3. Maapiirin liittäminen	7
2.4. Maapiirin täyttö ja ilmaus	7
2.5. Varaajan kytkeminen	10
2.6. Lämmityksen liittäminen	10
2.7. Käyttöveden liittäminen ja kierto	10
2.8. LVI tarkistuslista	10
2.9. Sähköasennus ja ulkoiset anturoinnit	11
2.9.1. Pääkytkin	11
2.9.2. Anturit	11
2.9.3. Toimimoottorit	12
2.10. Sähköasentajan tarkistuslista	12
2.11. Käyttökytkimet	12
2.12. Käyttöänoton tarkistuslista	12
2.13. Ensimmäinen käynnistäminen	13
3. KÄYTTÄJÄLLE	14
3.1. Lämmönsäätimen asetukset	14
3.2. Huolto ja hoito	14
3.3. Mahdollisia käytössä esiintyviä ongelmatilanteita	14
4. TEKNISET TIEDOT	16
4.1. Taulukko	16
4.2. Tilantarve	16
5. TAKUUEHDOT	17
6. LIITTEET	17

KÄYTTÖOHJE

1. YLEISTÄ

Kiitämme luottamuksesta tuotteitamme kohtaan ja onnittelemme hyvän valinnan johdosta! Olette valinneet pitkäikäisen ja ympäristöystävällisen Lämpöässä-maalämpöjärjestelmän. Toivomme, että tulette nauttimaan Lämpöässän lämmöstä ja lämmityksen huolettomuudesta kymmeniä vuosia. On tärkeää, että tutustutte huolellisesti käyttö- ja huolto-ohjeisiin. Säilyttäkää tämä ohjekirja tulevaa käyttöä ja mahdollisia ongelmatilanteita varten.

1.1. Turvaohjeet

Lämpöässä-maalämpöjärjestelmän moitteettoman toiminnan takaamiseksi ja parhaan hyötysuhteen aikaansaamiseksi laitteisto on kuljetettava ja asennettava valmistajan ohjeiden mukaisesti. Asennustöiden päätteeksi on käytävä läpi tarkistuslista virheasennusten minimoimiseksi. Valmistaja ei vastaa väärin asennetun laitteiston rikkoutumisesta eikä siitä aiheutuvista kustannuksista.

Lämpöässä-maalämpöjärjestelmän putki- ja sähköasennustöitä saa suorittaa vain asianmukaisen koulutuksen saanut henkilö. Asennuksessa mahdollisesti syntyvissä ongelmatilanteissa suosittelemme ottamaan yhteyttä jälleenmyyjään tai huoltopalveluumme. Huoltopalvelun puhelinnumero löytyy maalämpöpumpun mukana tulevasta papereista. Lämpöässän asennuksessa suoritettavia sähköasennustöitä saa tehdä vain asiaankuuluvan koulutuksen saanut asentaja.

Kompressorin saattaa rikkoutua, mikäli ensimmäinen käynnistäminen tehdään ilman esilämmitystä. Täytä varaaja vedellä ja estä kompressorin käynnistyminen painamalla kompressorin moottorisuojakytkin pohjaan. Kytke virta maalämpöpumppuun, jolloin vastus alkaa lämmittää varaajan vettä ja kompressoria. Säädin hälyttää ja näytöllä on teksti Poikkeamahälytys Mittaus 4. Viiden minuutin jälkeen säädin hälyttää uudelleen ja näytöllä on teksti Sähkölämpö. Nämä hälytykset eivät vaadi toimenpiteitä. Kompressorin voidaan käynnistää kuuden tunnin esilämmityksen jälkeen.

HUOM!
Lämmittämättä
käynnistetty
kompressorin
ei kuulu
takuun piiriin!

1.2. Kuljetus

Lämpöässä-maalämpöpumppu on kuljetettava aina pystyasennossa. Mikäli laitteistoa on kallistettava esim. oviaukon kohdalla, suosittelemme tekemään kallistuksen taaksepäin. Laitteisto voidaan siirtää esim. haarukkanostimella laitteen alta. Nostettavan laitteen alle meneminen on ehdottomasti kielletty!

Maalämpöpumpun alla on ruuveilla kiinnitetty kuljetusaikainen alusta. Alustan kulmissa (jalkojen suojana) olevien palojen kiinnitysruuvit (4 kpl) irrotetaan. Nosta pumppu ilmaan esim. haarukkanostimen avulla ja poista kuljetusalusta.

1.3. Lämpöässän sijoittaminen

Lämpöässä-maalämpöpumppu suositellaan sijoitettavaksi lattiakaivolla varustettuun lämpimään tilaan. Asennusvaiheessa, maapiirin täytön yhteydessä, vesi-etanoliseosta saattaa roiskua lattialle. Tilan ei tarvitse olla paloeristetty. Lattian tulee kestää täysinäisellä vesivaraajalla varustetun maalämpöpumpun paino. Lattian tulee myös olla riittävän tasainen, sillä maalämpöpumppu on asennettava mahdollisimman vaakasuoraan. Lopulliset säädöt voidaan tehdä laitteen alla olevilla säätöjaloilla.

1.4. Pakkauksen avaaminen

Poista tuotteen ympärillä oleva suojakelmu ja kulmapehmikkeet. Tarkista, ettei pumppu ole kärsinyt kuljetusvaurioista. Mikäli pumpusta löytyy vaurioita, asiasta on heti ilmoitettava pumpun toimittaneeseen kuljetusyhtiöön. Tarkista heti myös toimituksen sisältö.

1.5. Lämpöässä rakenne ja toimintaperiaate


1.5.1. Rakenne

Lämpöässä-maalämpöjärjestelmä koostuu lämmönkeruuputkistosta, sen sisällä kiertävästä vesi-etanoli-liuoksesta, sekä maalämpöpumppuyksiköstä. Maalämpöpumppuyksikkö koostuu, kompressorista, höyrystimestä, lauhtumimesta ja pumpun sisällä kiertävästä kylmäaineesta. Maapiirin lämmönkeruuliuos ja kylmäaine eivät sekoitu keskenään prosessin missään vaiheessa.

1.5.2. Toiminta

Lämpöässä-maalämpöpumppu toimii lämmön siirtäjänä maaperästä, vesistöstä tai porakaivosta. 100 % lämmitykseen tarvittavasta lämpöenergiasta

Lämpöässä kerää luonnosta 70 %. Lämpöenergian keräämiseen tarvitaan 30 % sähköenergiaa laitteiston eri komponenttien käyttämiseen.

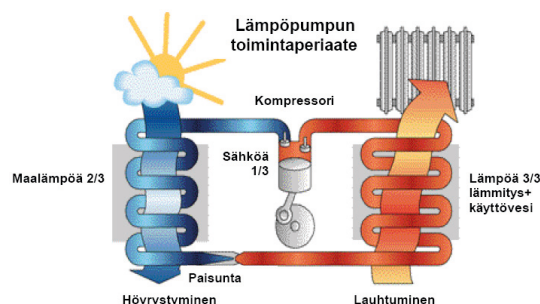

Lämmönkeruuputkistona käytetään maassa 1-1,2 metrin ja vesistössä vähintään 3 metrin syvyyteen upotettua muoviputkea (PEM 40/10), minkä sisällä kierrätetään vesi-etanoli-liuosta. Maalämpöpumpun avulla vesi-etanoli-liuoksesta siirretään lämpöä noin kolmen asteen verran maalämpöpumpussa kiertävään kylmäaineeseen, minkä jälkeen liuos palaa maapiiriin uudelleen lämpenemään.

Lämpö saadaan siirrettyä liuoksesta toiseen höyrystimessä, missä kompressorin alhaisen imupaineen ansiosta kylmäaine höyrystyy ja sitoo itseensä lämpöä maalämpönesteestä levylämmönvaihtimen välityksellä. Kaasumaisessa muodossa oleva kylmäaineen painetta nostetaan kompressorilla, jolloin kylmäaineen lämpötila nousee. Tämä kaasun sisältämä lämpö siirretään lauhtumistessa edelleen lämminvesivaraajaan lämmitykseen ja lämpimän käyttöveden tuottamiseen. Lämmön luovutuksen yhteydessä kaasu muuttuu taas nesteeksi ja se johdetaan kuivaussuodattimen ja paisuntaventtiilin kautta uudelleen kiertoon.

Lämpöässä-maalämpöpumppu soveltuu niin omakotitalojen, rivitalojen, toimistojen, kuin hotellien ja tehdashallienkin lämmittämiseen ja lämpimän käyttöveden tuottamiseen. Lämmönjako voidaan toteuttaa vesikiertoisella lattialämmityksellä, vesipattereilla tai ilmalämmityksellä. Paras hyötysuhde saadaan lattialämmityksellä. Häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi kaikki Lämpöässä-maalämpöpumput ovat valmistajan toimesta valmiiksi koeajettu, säädetty ja testattu.

2. ASENNUSTYÖT

2.1. Ennen asennusta


Lämpöässän asennuksessa suoritettavia putkiasennustöitä saa tehdä vain asiaankuuluvan koulutuksen saanut henkilö. Laitteisto on asennettava annettujen ohjeiden mukaan ja asennustöiden päätteeksi on käytävä läpi tarkistuslista virheasennusten minimoimiseksi. Valmistaja ei vastaa väärin asennetun laitteiston rikkoutumisesta, eikä siitä aiheutuvista kustannuksista.

Tarkista, että

- kaikki tarvittavat anturit ovat toimituksessa mukana
- maalämpöpumppu on sijoitettu oikein paikalleen
- maalämpöpumpun katolla ja kyljessä olevat yhteydet ovat vahingoittumattomia
- pääsulakkeen ja maalämpöpumpun sulakekoko on oikea (kts. tekniset tiedot)
- maapiirin keruuputkisto ja syöttöputkisto on asennettu asianmukaisesti

2.2. Putkiasennus


Lämpöässä T 10-15

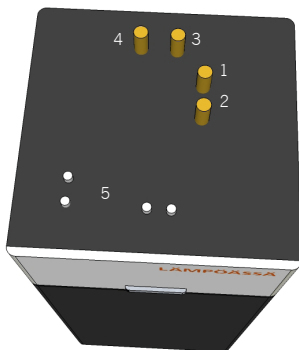


PUTKIYHTEET:

1. Varaajalle meno (Cu 28mm)
2. Varaajalta paluu (Cu 28mm)
3. Tulistimelle meno (Cu 15mm)
4. Tulistimelta paluu (Cu 15mm)
5. Läpivienti
 - sähkönsyöttö
 - ohjaus
 - anturit

Lämpöässä P 10-15

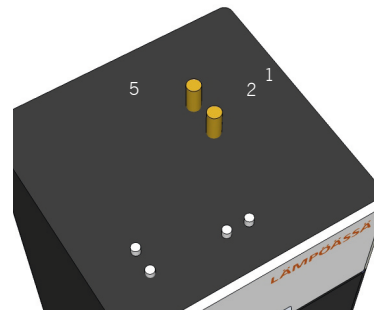


Lämpöässä T 21-31

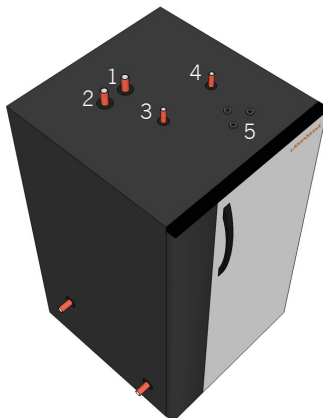

1. Varaajalle meno (Cu 28mm)
2. Varaajalta paluu (Cu 28mm)
3. Tulistimelle meno (Cu 15mm)
4. Tulistimelta paluu (Cu 15mm)
5. Läpiviennit
 - sähkönsyöttö
 - ohjaus
 - anturit

Lämpöässä P 21-31

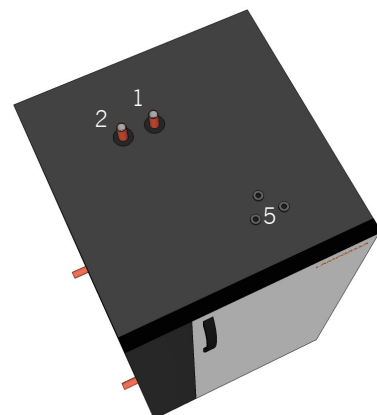

2.3. Maapiirin liittäminen

Lämpöässä T 10-15




MAAPIIRIIN YHTEET

Maapiirin yhteet sijaitsevat koneen molemmilla sivulla. Maapiirin yhteet kytketään keruuputkistoon. Liitoskohta on tehtävä huolella.


1. Lämmönkeruu, meno (Cu 28mm)
2. Lämmönkeruu, paluu (Cu 28mm)

Käyttämättä jäävät maapiirin yhteet on tulpattava.

Lämpöässä P 10-15

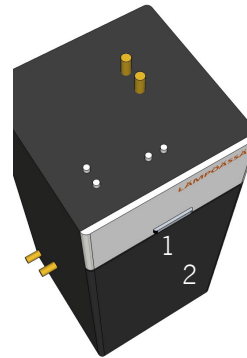


Lämpöässä T 21-31

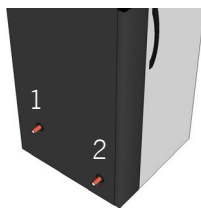

Maapiirin yhteet sijaitsevat koneen sivulla. Maapiirin yhteet kytketään keruuputkistoon. Liitoskohta on tehtävä huolella.

1. Lämmönkeruu, meno (1¼" uk)
2. Lämmönkeruu, paluu (1¼" uk)

Lämpöässä P 21-31

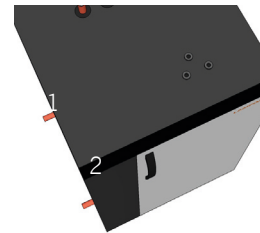

2.4. Maapiirin täyttö ja ilmaus

Maapiirin täytössä ja ilmauksessa tarvittavat tarvikkeet:

- sekoitusastia, 60 litraa
- suodattimella varustettu uppopumppu, nostokorkeus noin 30 m
- vesi-etanoliseos (1:1), minkä pakkaenenkesto on -16 C astetta
- 2 x kudosletku 1-2"
- ilmausyhteisiin sopivat liitoskappaleet


TYÖVAIHEET T 10-15 / P 10-15

Tarkista, että maapiiri on oikein kytketty (kts. maapiirin liittäminen) ja vastus on lämmittänyt varaajan vettä kompressorin käynti estettynä vähintään 6 tuntia (kts. 1.1. Turvaohjeet).

1. asenna täyttö- ja ilmausryhmä lämmönkeruun paluupuolelle oheisen kuvan mukaan
2. liitä kudosletkut ilmausyhteisiin:
 - liitä uppopumpulta lähtevä kudosletku ilmausyhteeseen (nro 2)
 - liitä ilmausyhteestä nro 3 kudosletku täyttö- ja ilmausastiaan
3. täytä sekoitusastia lämmönkeruuliuksella (vesi-etanoliseos 1:1)
4. avaa ilmausyhteet (nro 2 ja 3) ja sulje väliventtiili (nro 1)
5. käynnistä ilmaus- ja täyttöpumppu
6. lisää vesi-etanoliseosta sekoitusastiaan niin kauan, ettei nestettä enää mene putkistoon
7. Käytä ilmauksessa apuna laitteen omaa liuospumppua nestekierron nopeuttamiseksi.
 - Käännä pääkytkin (Q1) ja lämmityskytkin (S2) on-asentoon.
 - Käännä kytkin S4 (Auto - O - Maalämpö) O-asentoon, jolloin kompressorin käynti on estetty.
 - Tarkista, että moottorinsuojakytkimet on päällä (QM1, QM2)
 - Käännä ohjausvirta (F3) on-asentoon, jolloin liuospiirin pumppu käynnistyy.
 - Tarkista S2-kytkintä käyttämällä, että pumppu pyörii oikein päin.


Huom! Kierrätä nestettä järjestelmässä niin kauan, ettei ilmaa enää tule putkistosta. Yleensä ilmaus kestää useita tunteja, jolloin varmistetaan, että ilma varmasti on poistunut järjestelmästä, eikä aiheuta heti käyntihäiriöitä.

8. sammuta pumput
9. sulje ilmausyhteet (nro 2 ja 3)
10. irrota kudosletkut
11. puhdista lämmönkeruupiirin mudanerotin
12. avaa väliventtiili (nro 1)
13. asenna täyttöpullo (nro 4) ilmausyhteeseen (nro 3)
14. täytä täyttöpullo lämmönkeruunesteellä (noin 2/3)
15. kiinnitä varoventtiili täyttöpullon päälle
16. avaa ilmausyhde (nro 3)

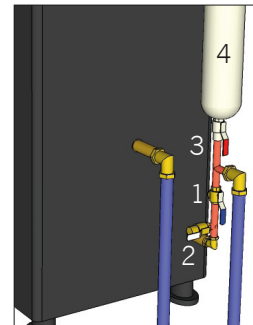

TYÖVAIHEET T 21-31 / P 21-31

Tarkista, että maapiiri on oikein kytketty (kts. maapiirin liittäminen) ja vastus on lämmittänyt varaajan vettä kompressorin käynti estettynä vähintään 6 tuntia (kts. 1.1. Turvaohjeet).

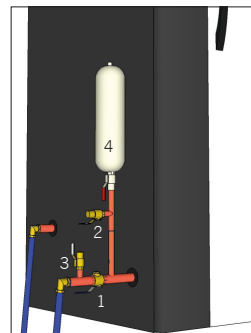

1. asenna täyttö- ja ilmausryhmä lämmönkeruun paluupuolelle oheisen kuvan mukaan
2. liitä kudosletkut ilmausyhteisiin:
 - liitä uppopumpulta lähtevä kudosletku ilmausyhteeseen (nro 2)
 - liitä ilmausyhteestä nro 3 kudosletku täyttö- ja ilmausastiaan
3. täytä sekoitusastia lämmönkeruuliuksella (vesi-etanoliseos 1:1)
4. avaa ilmausyhteet (nro 2 ja 3) ja sulje väliventtiili (nro 1)
5. käynnistä ilmaus- ja täyttöpumppu
6. lisää vesi-etanoli-seosta sekoitusastiaan niin kauan, ettei nestettä enää mene putkistoon
7. Käytä ilmauksessa apuna laitteen omaa liuospumppua nestekierron nopeuttamiseksi.
 - Käännä pääkytkin (Q1) ja lämmityskytkin (S2) on-asentoon.
 - Käännä kytkin S4 (Auto - O - Maalämpö) O-asentoon, jolloin kompressorin käynti on estetty.
 - Tarkista, että moottorinsuojakytkimet pn päällä (QM1, QM2)
 - Käännä ohjausvirta (F3) on-asentoon, jolloin liuospiirin pumppu käynnistyy.
 - Tarkista S2-kytkintä käyttämällä, että pumppu pyörii oikein päin.

Huom! Kierrätä nestettä järjestelmässä niin kauan, ettei ilmaa enää tule putkistosta. Yleensä ilmaus kestää useita tunteja, jolloin varmistetaan, että ilma varmasti on poistunut järjestelmästä, eikä aiheuta heti käyntihäiriöitä.

8. sammuta pumput
9. sulje ilmausyhteet (nro 2 ja 3)
10. irrota kudosletkut
11. puhdista lämmönkeruupiirin mudanerotin
12. avaa väliventtiili (nro 1)
13. täytä täyttöpullo (nro 4) lämmönkeruunesteellä (noin 2/3)
14. kiinnitä varoventtiili täyttöpullon päälle

Täyttö ja ilmaus on nyt suoritettu. Kohteissa, joissa lämmönkeruupiiri on suunniteltu paineistetuksi, täyttöpullo korvataan kalvopaisunta-astialla. HUOM! Kun lämmönkeruuputkisto on porakaivossa, kannattaa täyten ja ilmauksen aikana vaihtaa kudosletkujen paikkoja täyttö-venttiiliryhmässä. Tämä helpottaa ja tehostaa putkiston täyttöä ilmapatsaan poistuessa nopeammin putkistojen vaakaosuuksilta.

2.5. Varaajan kytkeminen

Varaaja kytketään maalämpöpumppuun käyttöohjeen lopussa olevan kytkentäkaavion mukaan. Varaajan kytkentä saattaa vaihdella varaajatyypistä riippuen. Tulistinpiiriin tulee lisätä virtauksensäätöventtiili. Tehdasasetuksena venttiili on täysin auki. **Kierrä venttiili ensin täysin kiinni.** Tämän jälkeen kierrä venttiiliä auki oheisen taulukon mukaan. Tulistusta voidaan säätää kohteen tarpeen mukaan.

Laite	T 10	T 13	T 15	T 21	T 31
Virtauksensäätöventtiilin säätö	1 kierros auki	1 kierros auki	1 kierros auki	2 kierrosta auki	2 kierrosta auki

2.6. Lämmityksen liittäminen

LJ1-piiri on aina päälämmityspiiri (esim. huonetilat) ja sitä käytetään korkeampaan lämpötilaan, esim. patterilämmitykseen. LJ2 piiriä käytetään patterilämmitystaloissa mahdolliseen lattialämmityksosaan ja muutenkin esim. kosteisiin tiloihin.

Lämmitysverkoston putket liitetään varaajaan. Kaikki lämmityskytkennät (esim. ilmastointikoneen lämmityspatteri tai ns. rätipatteri) on tehtävä lämpöjohtoverkoston. Kun verkoston putkistot on asennettu paikoilleen, voidaan varaajan ja lämmitysverkoston täyttö aloittaa. Verkoston putket täytetään vedellä. Varaaja ja lämmitysverkosto on ilmattava huolella.

Huom! Saneerauskohteissa tulee varmistaa, että lämmönjakoputkisto on kunnolla huuhdeltu ennen maalämpöpumppuun liittämistä.

Painemittarilla varustetun lämmitysjärjestelmän täyttö:

- avaa lämmitysverkoston täyttöventtiili
- täytä ja ilmaa varaaja
- täytä ja ilmaa verkosto
- täytä ja ilmaa verkostoa kunnes ilma on poistunut kokonaan ja jätä paine 1-1,2 bar:iin (max 1,5 bar)
- maksimipaineet
 - lämmitysverkoston varaajassa 1,5 bar
 - käyttövesipiirissä 9 bar

2.7. Käyttöveden liittäminen ja kierto

Tee putkiliitännät kytkentäkaavion mukaan. Kiertovesipumppu asennetaan varaajan menopuolelle. Sekoitusventtiili asennetaan lämpimään käyttöveteen palovammojen välttämiseksi. Ylivuotoputki liitetään lattiakaivoon ohjeen mukaan tai ylivuotosuppiloon, mikäli välimatka lattiakaivoon on yli kaksi metriä. Ylivuotoputken tulee laskea kohti lattiakaivoa. Takaiskuventtiili asennetaan tulopuolen kylmävesiliitäntään.

2.8. LVI tarkistuslista

Tarkista, että

- lämmönkeruupiirin, lämmitysverkoston ja käyttöveden liitännät ovat tiiviit, eikä vuotavia venttiilejä ole
- lämmitysjärjestelmän paisunta-astiat ja varoventtiilit on oikein asennettu
- varoventtiiliin ylivuotoputki ja lämmitysjärjestelmän painemittari on asennettu oikein
- lämmitysjärjestelmä on asianmukaisesti täytetty ja ilmattu
- maapiiri on oikein asennettu, täytetty ja ilmattu

2.9. Sähköasennus ja ulkoiset anturoinnit

Lämpöpumpun sähkötyöt saa yleisten säädösten mukaan tehdä vain sähköalan ammattilainen.

Laite		T 10 / P 10	T 13 / P 13	T 15 / P 15	T 21 / P 21	T 31 / P 31
Sähköliitäntä		400V 3N~	400V 3N~	400V 3N~	400V 3N~	400V 3N~
Sulakekoko	A	3 x 16 C (Hidas)	3 x 16 C (Hidas)	3 x 16 C (Hidas)	3 x 25 C (Hidas)	3 x 25 C (Hidas)

Lämpöässä kytketään 400 V (50 Hz) sähköverkkoon. Lämpöässä on varustettu omalla sisäänrakennetulla sähkökeskuksella, johon virta kytketään kiinteästi. Syöttöjohtona käytetään muovivaippajohtoa, joka tuodaan pääkytkimelle suojaputkessa.

2.9.1. Pääkytkin

Pääkytkin on asennettava ennen muita asennustöitä.

2.9.2. Anturit

Ulkoanturi sijoitetaan rakennuksen seinälle n. 2/3 julkisivun korkeudesta lähelle kulmaa. Jotta ulkoanturi tunnistaisi sääolosuhteet mahdollisimman hyvin, on tärkeää että se sijoitetaan oikein. Ulkoanturi suositellaan sijoitettavaksi rakennuksen luoteis- tai pohjoispuolelle että välttyttäisiin aamuauringon vaikutuksilta. Mikäli anturia ei voida sijoittaa suositetulle paikalle, suojaa se suoralta auringonpaisteelta. Anturia ei saa sijoittaa katokseen tai muuhun tuulensuojaan, eikä tuuletusventtiiliin, ovien tai ikkunoiden yläpuolelle, missä ei vallitse normaali ulkolämpötila.

Jotta huoneanturi voisi tunnistaa mahdollisimman luotettavasti keskilämpötiloja, se on sijoitettava keskeiselle ja avoimelle paikalle, esim. useiden huoneiden väliselle käytävälle tai portaikkoon. Vedä 2-napainen sähköjohto (väh. 0,5mm²) lämpöpumpulta huoneanturille. Kiinnitä huoneanturi seinälle n. 2/3 sen korkeudesta. Kytke huoneanturin johto lämpöpumppuun. Huom! Johdot on kytkettävä oikein että lämpöpumppu toimisi. Huom! Parhaan tuloksen saamiseksi voidaan huoneanturi ja johdot jättää kiinnittämättä jotta eri vaihtoehtoja voidaan kokeilla ennen pysyvää sijoitusta.

Ouman 201	RIVILIITINNUMERO	JOHDINTYYPPI
Ulkoanturi	1	2 X 0,75 mm ²
Huoneanturi (lisävaruste)	3	2 X 0,75 mm ²
Menovesianturi	2	2 X 0,75 mm ²
Kuumakaasuanturi	11	2 X 0,75 mm ²
Varaajan alaosan anturi	10	2 X 0,75 mm ²
Varaajan yläosan anturi	9	2 X 0,75 mm ²
Ouman 203	RIVILIITINNUMERO	JOHDINTYYPPI
Ulkoanturi	1	2 X 0,75 mm ²
Menovesianturi L1	2	2 X 0,75 mm ²
Huoneanturi L1 (lisävaruste)	3	2 X 0,75 mm ²
Menovesianturi L2	5	2 X 0,75 mm ²
Menovesianturi LV	7	2 X 0,75 mm ²
Varaajan yläosan anturi	9	2 X 0,75 mm ²
Varaajan alaosan anturi	10	2 X 0,75 mm ²
Kuumakaasuanturi	11	2 X 0,75 mm ²

Kaikki anturit kytketään riviliitimeen. Toinen johdin tulee aina miinusliitimeen.

2.9.3. Toimimoottorit

Ouman 201	RIVILIITINNUMERO	JOHDINTYYPPI
Sekoitusventtiilin toimimoottori	51, 52, 53	3 X 1,5 mm ²
Ouman 203	RIVILIITINNUMERO	JOHDINTYYPPI
LJ 1 Sekoitusventtiilin toimimoottori	51, 52, 53	3 X 1,5 mm ²
LJ 2 Sekoitusventtiilin toimimoottori	55, 56, 57	3 X 1,5 mm ²
LVK Sekoitusventtiilin toimimoottori	59,60,61	3 X 1,5 mm ²

2.10. Sähköasentajan tarkistuslista

Tarkista, että

- keskukselle menevät vaiheet ovat oikeassa vaihejärjestyksessä
- kaikkien vaiheiden välillä on 400V jännite
- pääsulakkeen koko on oikea
- maalämpöpumpun sulakekoko on oikea (hidas)
- virtavahti on tarvittaessa asennettu talon sähköpääkeskukseen (osatehoiset mallit)

2.11. Käyttökytkimet

- Q1 - Pääkytkin
- F3 - Ohjausvirta
- S1 - Lämmitys
- S2 - LJ PUMPPU 1
- S5 - LJ PUMPPU 2
- S3 - AUTO - 0 - MAALÄMPÖ
- S4 - MAGNEETTIVENTTIILI JA LAUHDUTINPUMPPU
- QM1 - KOMPRESSORIN MOOTTORINSUOJA
- QM2 - MAAPUMPUN MOOTTORINSUOJA

2.12. Käyttöönoton tarkistuslista

Ennen käyttöönottoa, tarkista että:

- lämmitysjärjestelmä on oikein liitetty, täytetty ja ilmattu
- maapiiri on oikein asennettu, täytetty ja ilmattu
- sähköliitännät on oikein liitetty
- kaikki anturit ja sekoitusventtiilien toimimoottorit on oikein asennettu (ajosuunnat oikeat)
- sulakkeet ovat on-asennossa

2.13. Ensimmäinen käynnistäminen

- Kytke virta laitteistolle pääkytkimestä.
- Paina moottorinsuojakytkimet QM1 ja QM2 start-asentoon (mustat pohjassa).
- Käännä Lämmitys-kytkin on-asentoon.
- Käännä AUTO - 0 - MAALÄMPÖ kytkin MAALÄMPÖ-asentoon
- Käynnistä kone OHJAUSVIRTA-kytkimestä.
- Tarkista maapiirin pumpputen pyörimissuunta. Mikäli pyörimissuunta on väärä, tarkista syöttöjohdon vaihejärjestys.

Maalämpöpumppu käynnistyy. Mikäli järjestelmä on asennettu oikein, laitteisto toimii moitteettomasti heti alusta alkaen.

Ensimmäisessä käynnistyksessä mahdollisesti esiintyviä ongelmia:

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Sulakkeet palavat aina kompressorin käynnistettäessä.	Käytössä väärän tyyppiset sulakkeet.	Tarkista, että sulake on automaattisulake: C tai D / keraaminen sulake: HIDAS tai etanan kuva.
	Väliaikaiset työmaakeskuksen kytkennät aiheuttavat sulakkeiden ylikuormitusta.	Vähennä kuormitusta.
Maapiirin pumppu ei käynnisty.	Säätimelle ei ehkä tule virtaa.	Tarkista säätimen sulake.
	Säätimellä ei ole lupa käynnistää pumppua.	Tarkista mitta-asetusarvot.
Maapiirin pumppu ei kierrätä nestettä.	Maapiirin pumppu pyörii väärin päin.	Vaihda kahden vaiheen paikkaa keskenään.
	Sulkuventtiilit ovat täyttöasennossa.	Tarkista, että ilmaus- ja täyttöventtiilit ovat kiinni-asennossa ja väliventtiili on auki.
Kompressorin käy lyhyen aikaa ja höyrystinpaineen pressostaatti laukeaa.	Maapiirissä saattaa olla edelleen ilmaa.	Ilmaa maapiiri.
	Kylmäainepiirissä saattaa olla vuoto.	Ota yhteys valmistajaan.
Nestepinta maapiirin täyttöpullossa laskee äkillisesti käyttöönoton jälkeen. tai Paineistetun maapiirin paine laskee äkillisesti käyttöönoton jälkeen.	Laitteistossa on vuoto (etanolin tuoksu tuntuu vahvana), maapiirissä on vuoto tai siellä on edelleen ilmaa.	Tarkista ilmausryhmän venttiilien, ilmakellon ja maapiirin pumpun akselitiiviteen ja mahdollisuuksien mukaan maapiiriin jatkoliittimien kunto, tai suorita ilmaus.
Moottorinsuojakytkimet (QM1-QM2) laukeavat käynnistettäessä.	Kompressorin tai maapiirin pumppu on oikosulussa tai jokin vaihe ei ole päällä.	Tarkista sähköliitännät.
	Rakennuksen pääsähkökeskuksessa olevat sulakkeet ovat vialliset.	Tarkista ja vaihda sulakkeet tarvittaessa.

3. KÄYTTÄJÄLLE

3.1. Lämmönsäätimen asetukset

Mikäli käytössä on Ouman-lämmönsäädin, löytyy säädinkohtaisesta Käsikirjasta tarkat tiedot eri toiminnoista ja yksityiskohtaisista mittaustiedoista.

3.2. Huolto ja hoito

Lämpöässä on helppohoitoinen lämmitysjärjestelmä, sillä se ei vaadi määräaikaista huoltotoimenpiteitä. Yksinkertaisen rakenteen ansiosta Lämpöässä on toiminnaltaan varma ja luotettava. Mikäli asennustyö on tehty huolella ja annettujen ohjeiden mukaan, huoltotarvetta ei yleensä esiinny.

Suomen Lämpöpumpputeknikka Oy:n kanssa on mahdollista tehdä huoltosopimus. Huoltosopimukseen kuuluvan tarkastuskäynnin yhteydessä Lämpöässä toiminta käydään läpi kohta kohdalta, havainnot kirjataan ylös tarkastuspöytäkirjaan ja tehdään tarvittavat toimenpiteet, kuten esim. säätökorjaukset.

Lisätietoja huoltosopimuksesta kotisivuilta www.lampoassa.fi

3.3. Mahdollisia käytössä esiintyviä ongelmatilanteita

Käytettäessä Ouman-lämmönsäädintä maalämpöpumppua ohjataan kahden eri mittausarvon mukaan: varaajan alaosan sekä varaajan yläosan mittausarvon mukaan. Kummallekin asetusarvolle määritetään minimiarvo säätimellä kohdassa Asetusarvot.

Käytännössä lämpimän käyttöveden kulutus myös käynnistää kompressorin. Mitä alhaisempi varaajan alaosan minimi asetusarvo on, sitä taloudellisempi on koko järjestelmän käyttö. Asetusarvoa määritettäessä on kuitenkin huomioitava, että liian alhainen arvo vähentää lämpimän käyttöveden riittävyyttä.

Lisätietoa Lämpöässä—säätimen ohjeista.

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Kompressor ei käynnisty	Varaajassa ohjauksen mukainen, riittävä lämpötila.	Ei toimenpiteitä.
	Kompressor on ollut sammuksissa alle 5 min.	Ei toimenpiteitä.
	Sulakevika	Tarkista sulakkeiden kunto pääkeskukselta
Kompressor ei käynnisty ja säätimen näytöllä on teksti: "poikkeamahälytys mittaus 4 kompressorin toiminta".	Moottorinsuojakytkin on lauennut. TAI Pressostaatin impainekytkeyden on lauennut.	Paina moottorinsuojakytkin pohjaan. TAI Kuittaa painike.
Säätimessä ei näy tekstiä.	Laite ei saa virtaa.	Tarkista, onko ohajusvirta ja pääkytkin päällä.
	Sulake on palanut.	Vaihda uusi sulake (125 mA).
	Näyttö on rikki / säätimen pohjakortti on vioittunut.	Ota yhteys huoltoon.
Lämpöreleet laukeavat heti kun virta kytketään päälle.	Moottorinsuojakytkimet laukeavat mikäli laitteisto on oikosulussa tai jokin vaihe ei ole päällä.	Ota yhteys sähköasentajaan.

	Rakennuksen pääsähkokeskuksessa olevat sulakkeet ovat vialliset.	Tarkista sulakkeiden kunto ja vaihda tarvittaessa.
Säätimessä teksti: Anna koodi	Olet yrittänyt muuttaa huoltotilan asetuksia.	Huoltotilan erikoisasetuksia ei normaalikäytössä tarvitse tehdä. Lämpötilojen asetusarvot voi määrittää perustilassa.
Lämmitysteho ei riitä	Sään äkillinen kylmeneminen saattaa aiheuttaa uusissa rakennuksissa hetkellisen tilanteen, jossa lämmitysteho ei riitä, koska rakenteiden sisältämä kosteus sitoo paljon lämpöenergiaa kuivuessaan.	Ei toimenpiteitä.
	Ensimmäisen vuoden aikana maasta ei välttämättä saada lämpöä tydellä teholla, koska keruuputkiston ympärillä oleva maa ei ole vielä tiivistynyt.	Ei toimenpiteitä.
Säätimen asetusarvo ja mittausarvo eivät täsmää.	Asetusarvoissa otettu käyttöön maksimiraja.	
	Salaman aiheuttama ylijännitepiikki on aiheuttanut kondensaattorivian, joka aiheuttaa lämpötilojen laskua todellisista arvoista.	Säädin on vaihdettava.
	Säätömoottori on asetettu käsiajolle, jolloin säätöä ei tapahdu.	
	Kesäaikaan tilassa, johon lämpöpumppu on sijoitettu, saattaa lämpötila nousta jopa 30 asteeseen. Tällöin menoveden lämpötila-anturi mittaa tätä lukemaa menoveden sijaan.	Ei toimenpiteitä.
Kompressorikäy jatkuvasti tai pitkiä jaksoja.	Lämmöntarve on suuri esim. kova pakkanen tai ensimmäisen vuoden rakennekosteuden kuivuminen.	Ei toimenpiteitä.
	Kylmäainevajaus, joka ilmenee kuplimisena nestelasissa vielä muutaman minuutin käynnin jälkeen.	Ota yhteys kylmäliikkeeseen tai huoltopalveluun.
	Säätimen prosessori / ohjelma on epäkunnossa.	Sulje ohjausvirta-kytkin 10 sekunniksi ja kytke uudelleen päälle. Ellei virrankatkaisu auta, ota yhteys huoltopalveluun.

Mikäli edellisistä ohjeista ei ole apua, ota yhteys laitteiston asentajaan tai Lämpöässä puhelinpalveluun, puh 040 841 8340.

HUOM! Takuun ehtona on asianmukaisesti täytetty ja palautettu takuutodistus, sekä käyttäjän allekirjoittama todistus asentajan suorittamasta käytön opastuksesta.

4. TEKNISET TIEDOT

4.1. Taulukko

Lämpöässä		T 10 / P 10	T 13 / P 13	T 15 / P 15	T 21 / P 21	T 31 / P 31
Mitat						
leveys	mm	590			780	
syvyys	mm	640			780	
korkeus	mm	1400			1300	
Paino	kg	180	200	220	280	318
Sähköliitäntä		400V 3N~				
Antoteho - lämmitysverkoston lämpötila 35/50°C	kW	11,4/10,6	14,2/13,1	16,7/15,3	20,6/18,9	31,2/28,9
Ottoteho - lämmitysverkoston lämpötila 35/50°C	kW	2,4/3,3	3,0/4,0	3,6/4,6	4,8/5,9	7,9/10,2
Käynnistysvirta / kompressori	A	45	55	63	75	110
Sulakekoko	A	3 x 16 C (Hidas)			3 x 25 C (Hidas)	3 x 35 C (Hidas)
Syöttökaapelin koko	mm ²	5 x 2,5 s			5 x 6 s	5 x 10 s
Kompressori		Scroll				
Kylmäaine	g	1700	2000	2300	4300	4800
Maapiirin max pituus	m	1x500			2x500	3x500
Virtavahti		Lisävaruste				

4.2. Tilantarve

Maalämpöpumpun kyljessä olevien yhteiden puolelle kannattaa koneen sivulle varata ulkomittoja noin 50 cm leveämmän lattiapinta-alan asennusmukavuuden lisäämiseksi. Koneen päällä oleville yhteille on varattava tilaa n. 40 cm. Tämä on hyvä ottaa huomioon, kun sijoitetaan laitteistoa matalaan tilaan, kuten esim. kellariin.

Lämpöässä suositellaan asennettavaksi lämpöeristettyyn ja lattiakaivolla varustettuun tilaan, sillä lämmönkeruuputkiston täytön yhteydessä maapiirin liuosta saattaa roiskua lattialle. Tilan ei tarvitse olla paloeristetty.

5. TAKUUEHDOT

Suomen Lämpöpumpputekniikka Oy myöntää valmistamilleen Lämpöässä T-maalämpöpumpuille kahden (2) vuoden takuun. Valmistaja ei kuitenkaan vastaa väärin tai annettujen ohjeiden vastaisesti asennetun laitteiston rikkoutumisesta tai siitä aiheutuvista kustannuksista.

Takuun ehtona on aina asianmukaisesti täytetty ja palautettu takuutodistus, sekä käyttäjän allekirjoittama todistus asentajan suorittamasta käytön opastuksesta.

Lämpöässä maalämpöpumpun takuun ehtona on lisäksi kompressorin esilämmitys ennen ensimmäistä käynnistystä (kts. 1.1. Turvaohjeet).

6. LIITTEET

Kytkentäkaavio T 10-31 - 201 GL

Kytkentäkaavio T 10-31 - 203 GL

Kytkentäkaavio P 10-31 - 201 GL

Kytkentäkaavio P 10-31 - 203 GL

Päävirtakaavio T 10-15 / P 10-15


Ohjausvirtapiiri / lauhdutinpumppu, lj-pumput T 10-15 / P 10-15

Ohjausvirtapiiri / kompressorin maapumppu, vastus T 10-15 / P 10-15

Päävirtakaavio T 21-31 / P 21-31

Ohjausvirtapiiri / lauhdutinpumppu, lj-pumput T 21-31 / P 21-31

Ohjausvirtapiiri / kompressorin maapumppu, vastus T 21-31 / P 21-31

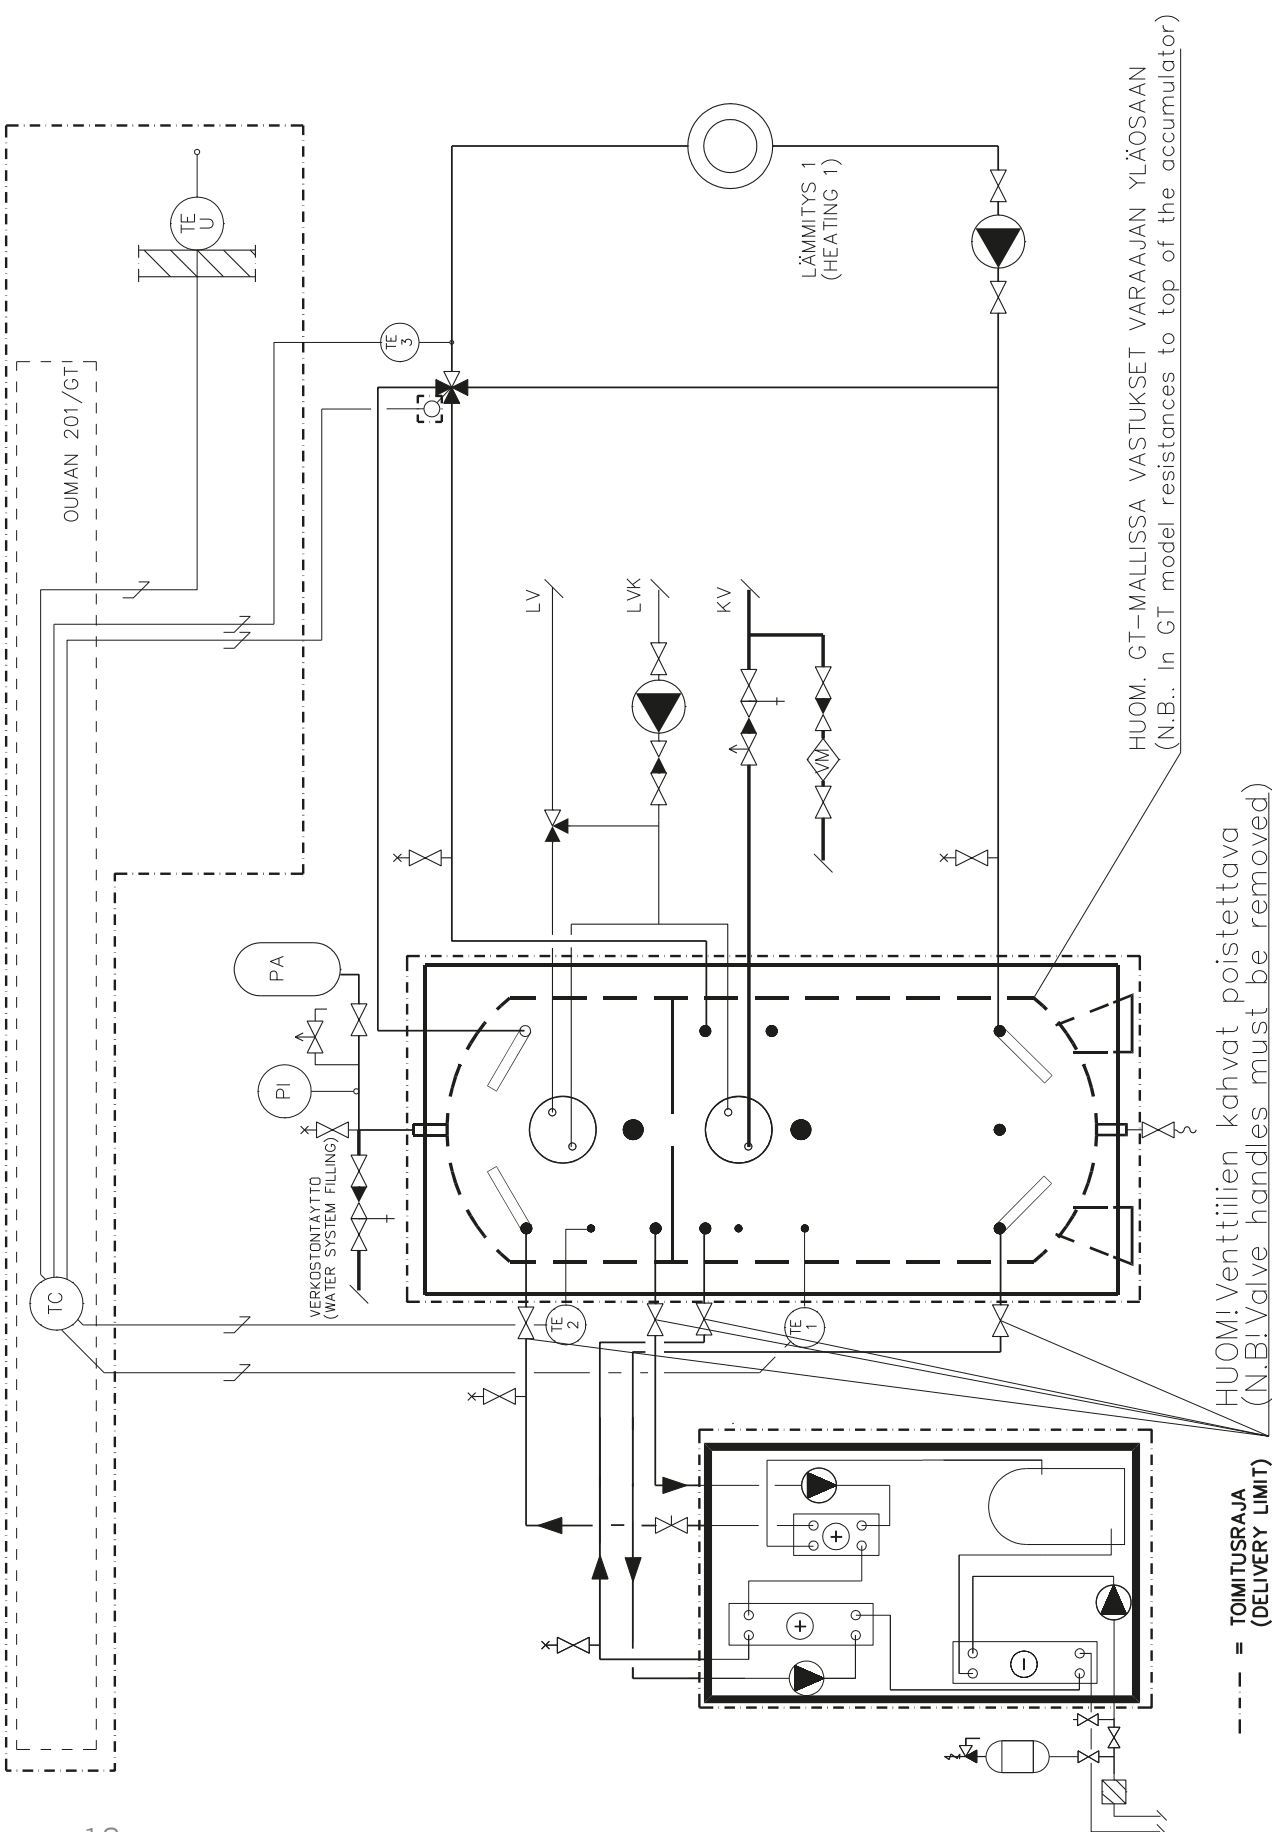


HUOM. GT-MALLISSA VASTUKSET VARAAJAN YLÄOSAAN
(N.B.: In GT model resistances to top of the accumulator)


HUOM! Venttiilien kahvat poistettava
(N.B! Valve handles must be removed)

--- = TOIMITUSRAJA
(DELIVERY LIMIT)


HUOM! PUMPUN JA VARAAJAN VÄLISET KYTKENNÄT EIVÄT KUULU TOIMITUKSEEN.
(N.B! CONNECTION BETWEEN WITH PUMP AND BOILER NOT INCLUDE IN DELIVERY)

SUUNNITTELUALA, TYÖN JA PIIRUSTUKSEN N:o		MUUTOS
L_T1031_201GT_10B		
LEHTI	LEHDISTÄ	TLAAJAN N:o
LVI KYTKENTÄKAAVIO/1-PIIRIKYTKENTÄ OHJAUS LÄMPÖÄSSÄ 201/GT LÄMPÖÄSSÄ T10-T31		
HVC SCHEMATIC/1-CIRCUIT CONNECTION CONTROL LÄMPÖÄSSÄ 201/GT LÄMPÖÄSSÄ T10-T31		
SUUNN.	PIIRIT.	
H.Sa	P.W.	
10.11.2010		
ALLEKIRJOTUS		

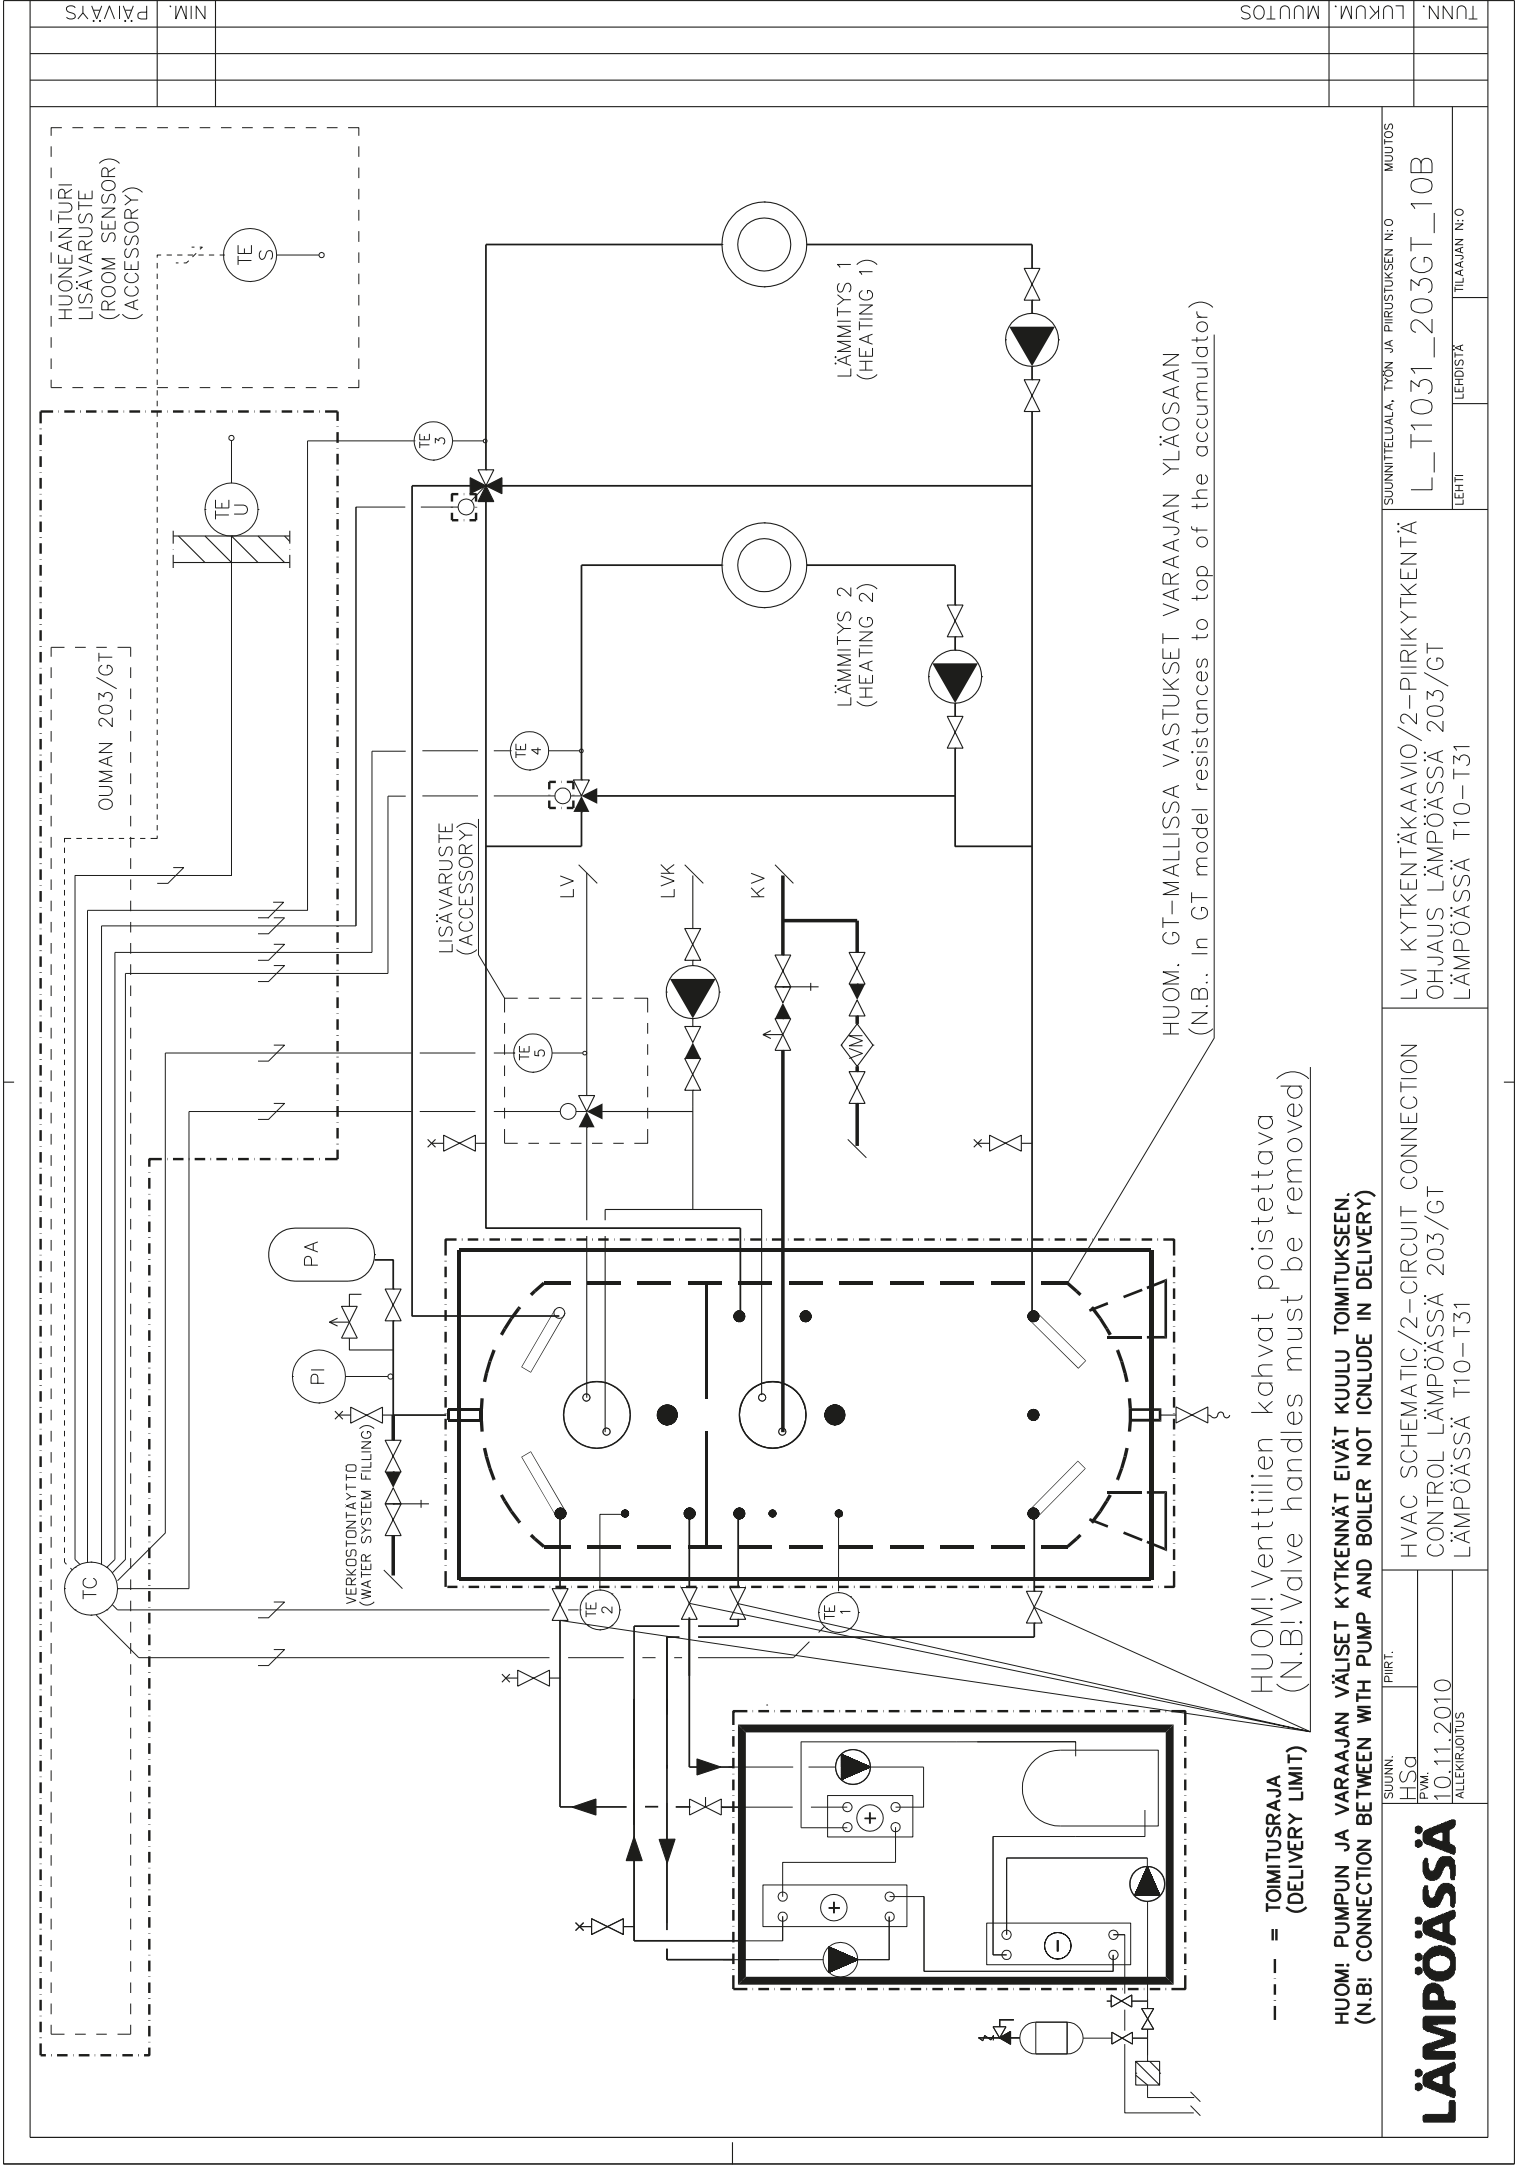

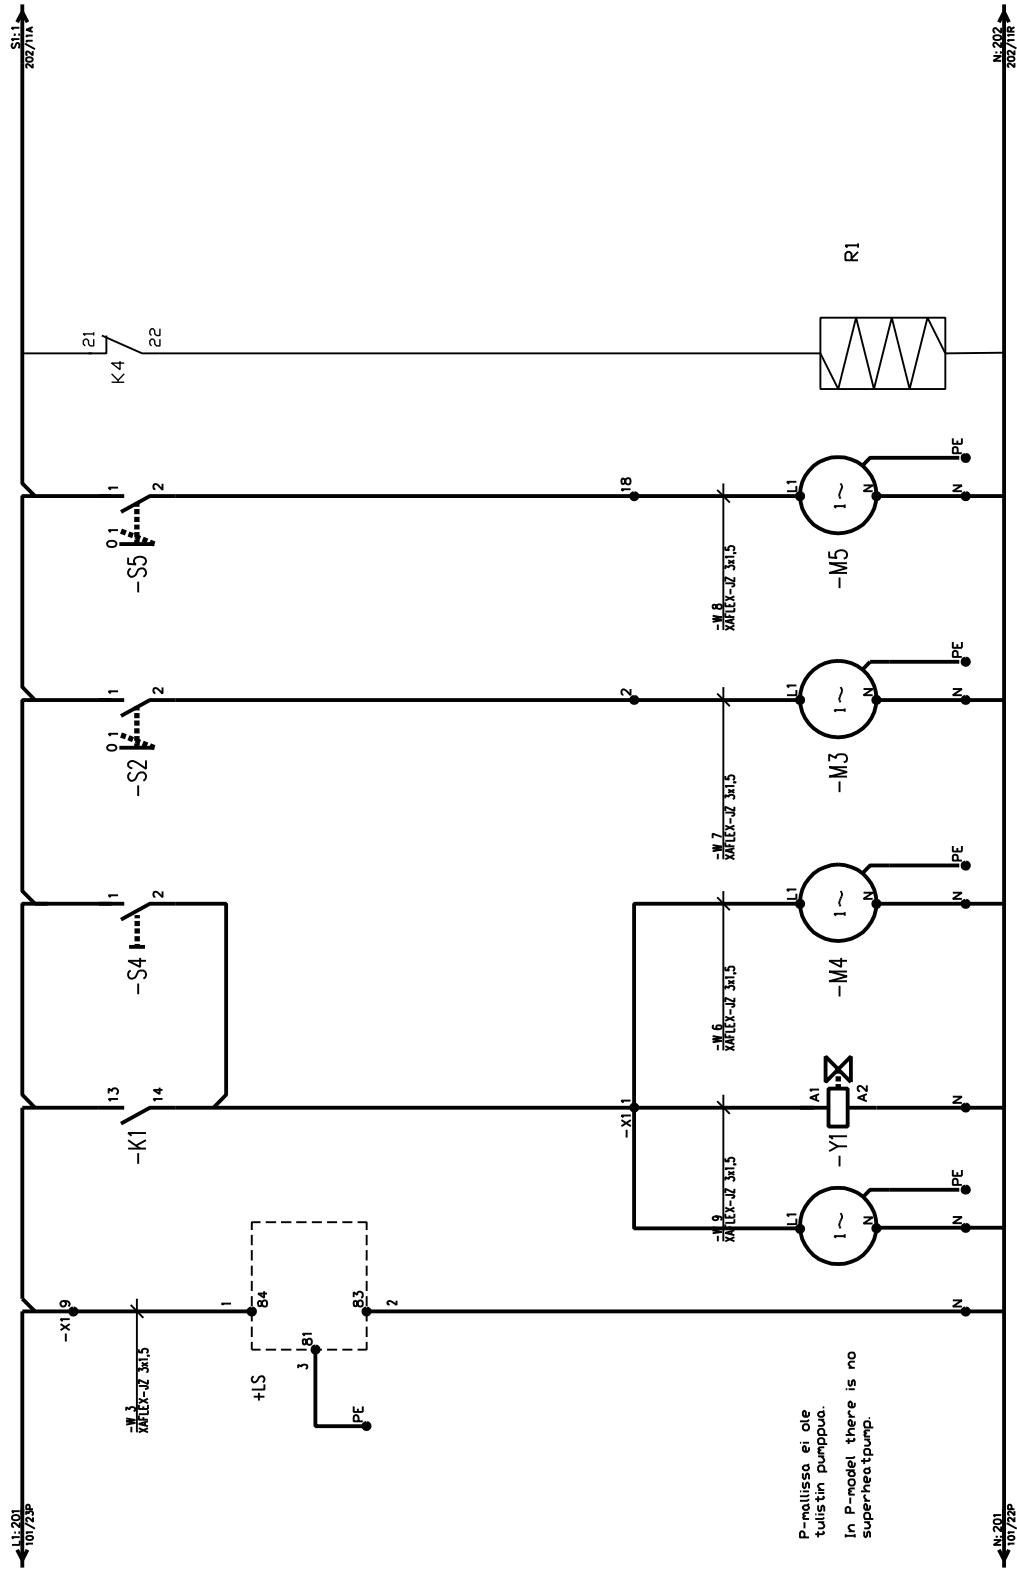


--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

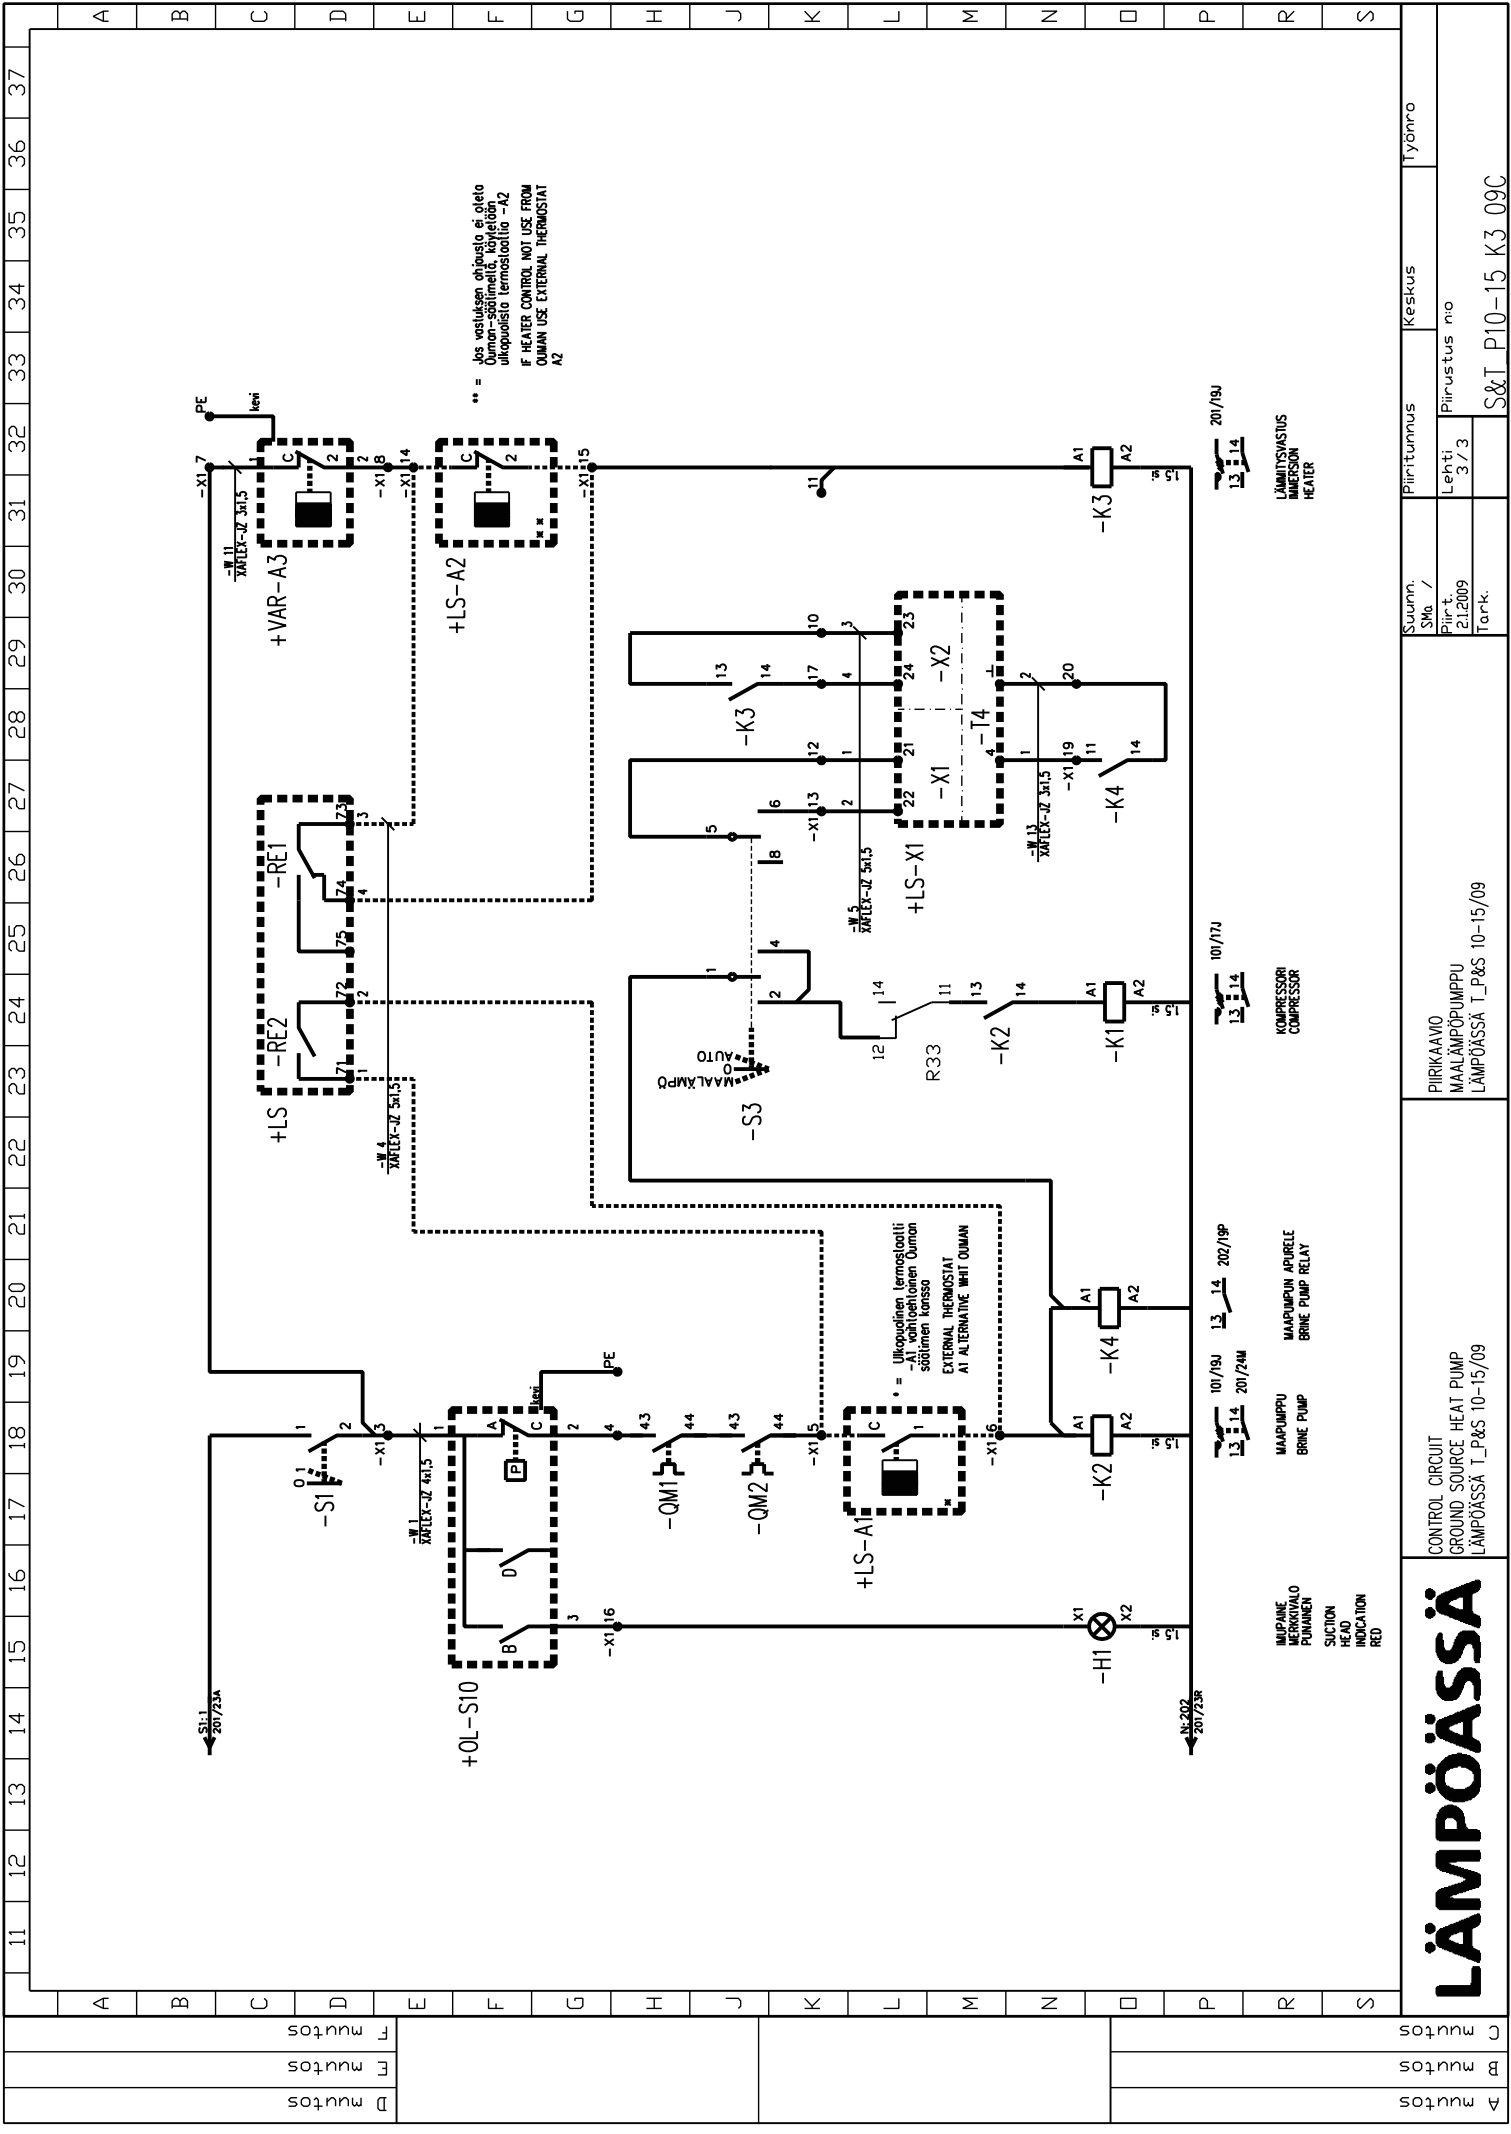


A muutos	LÄMPÖÄSSÄ	CONTROL CIRCUIT GROUND SOURCE HEAT PUMP LÄMPÖÄSSÄ T_P&S 10-15/09	PIIRIKAAVIO MAALÄMPÖPUMPPU LÄMPÖÄSSÄ T_P&S 10-15/09	Suunn. / Piirt. 21.2009 Tark.	Piirustus no		P10-15 K3 09C
B muutos					Lehti	3 / 3	
C muutos							



A mutos	B mutos	C mutos	D mutos	E mutos	F mutos																							

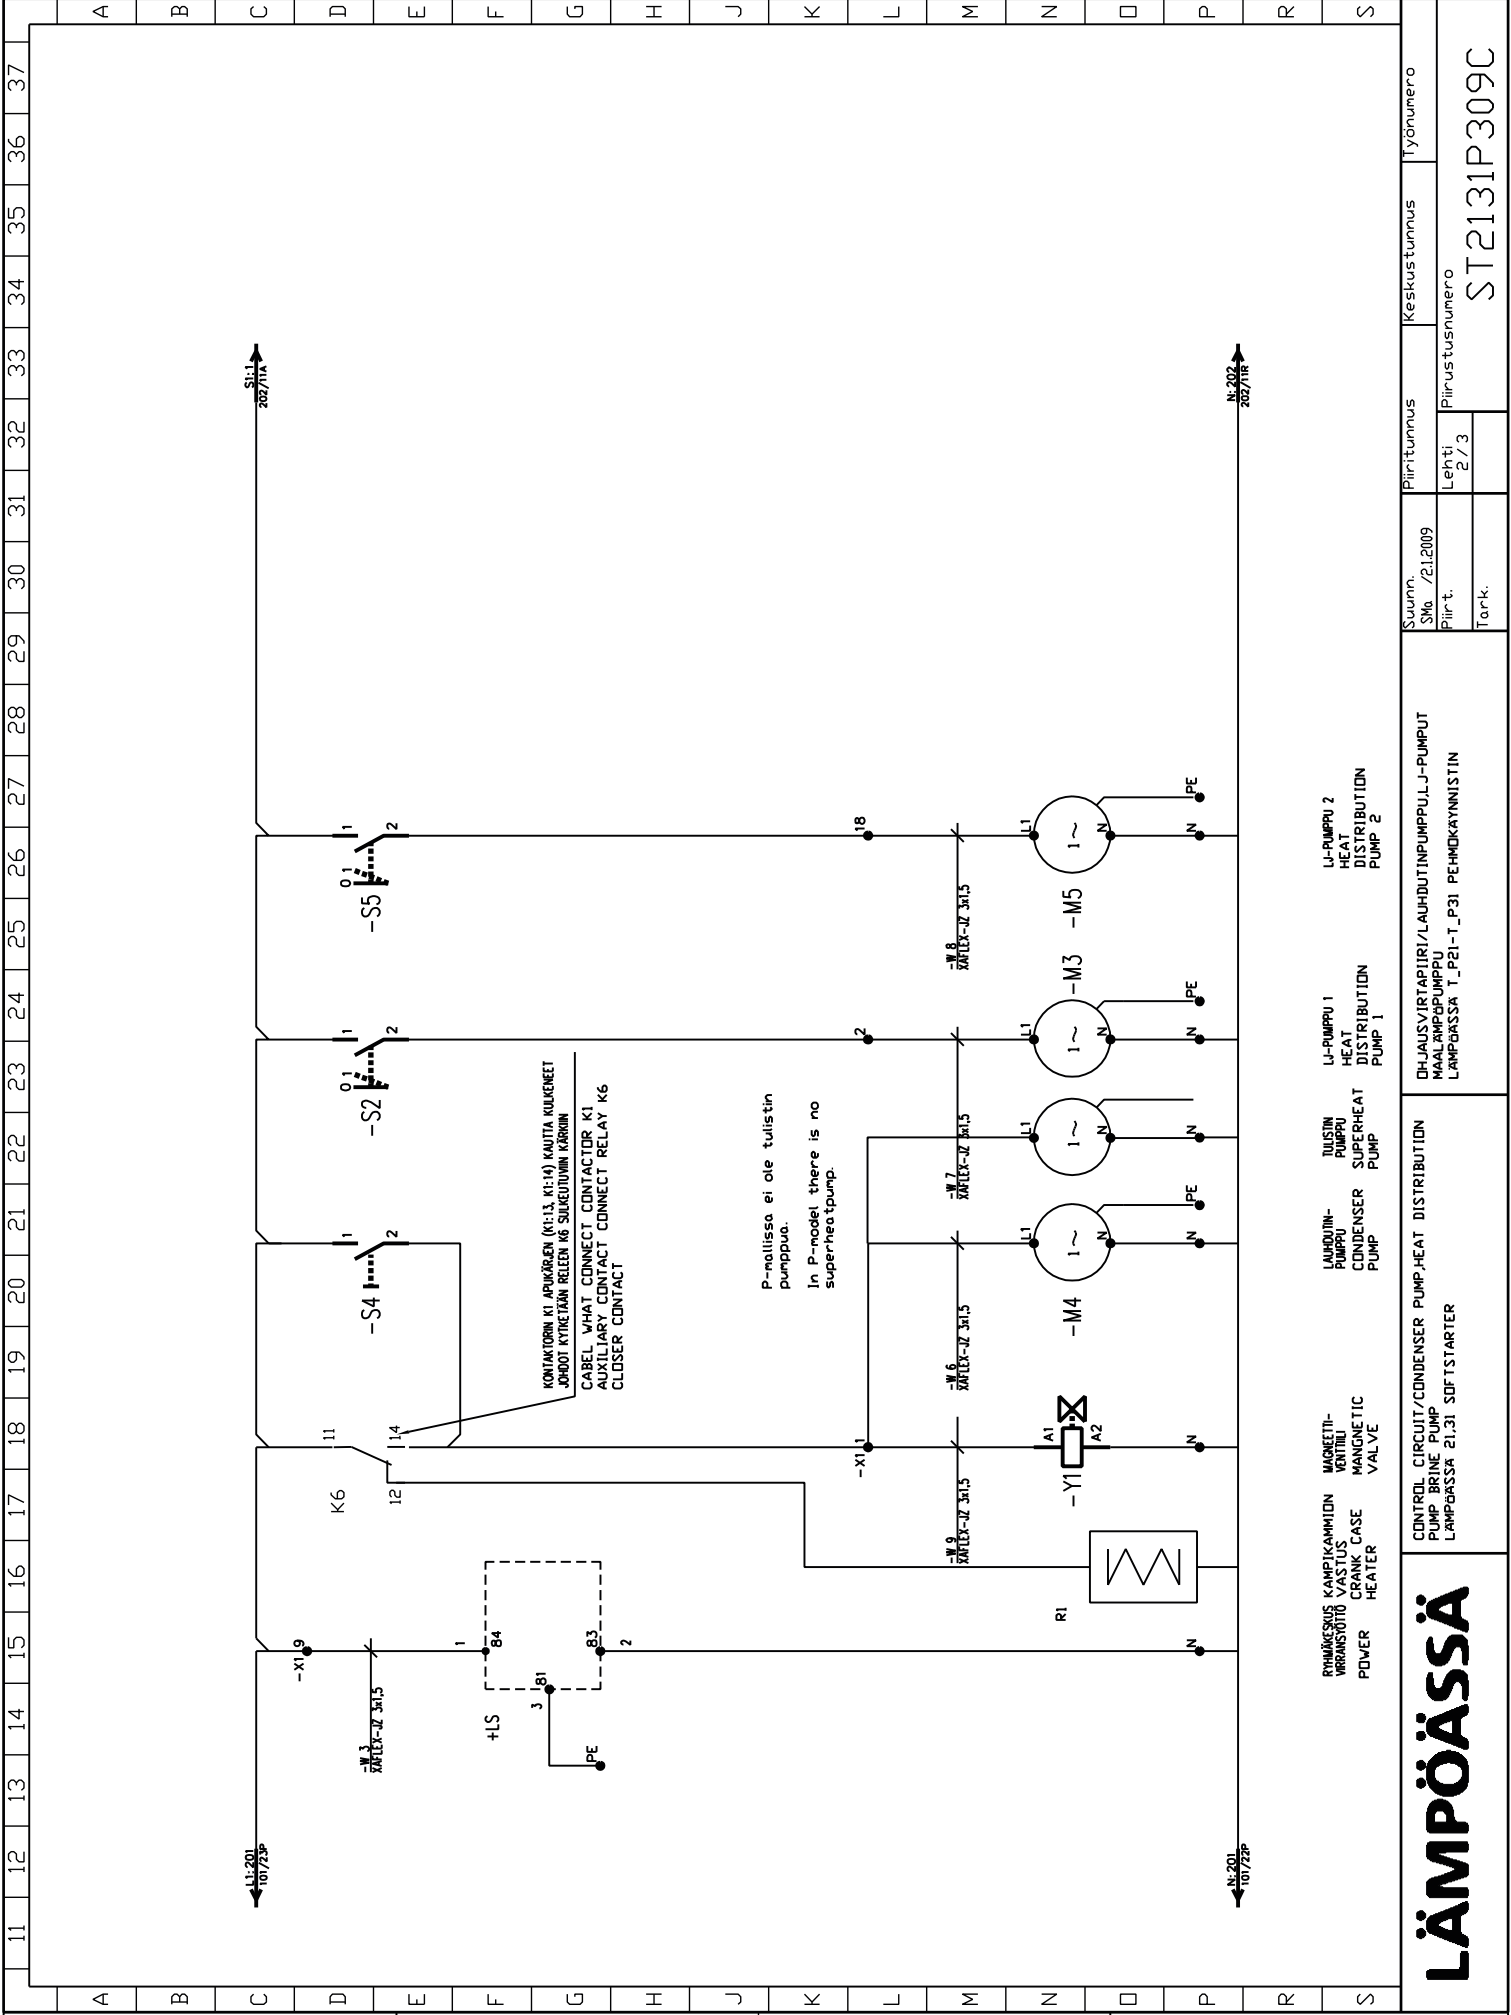

A muutokset	
B muutokset	
C muutokset	

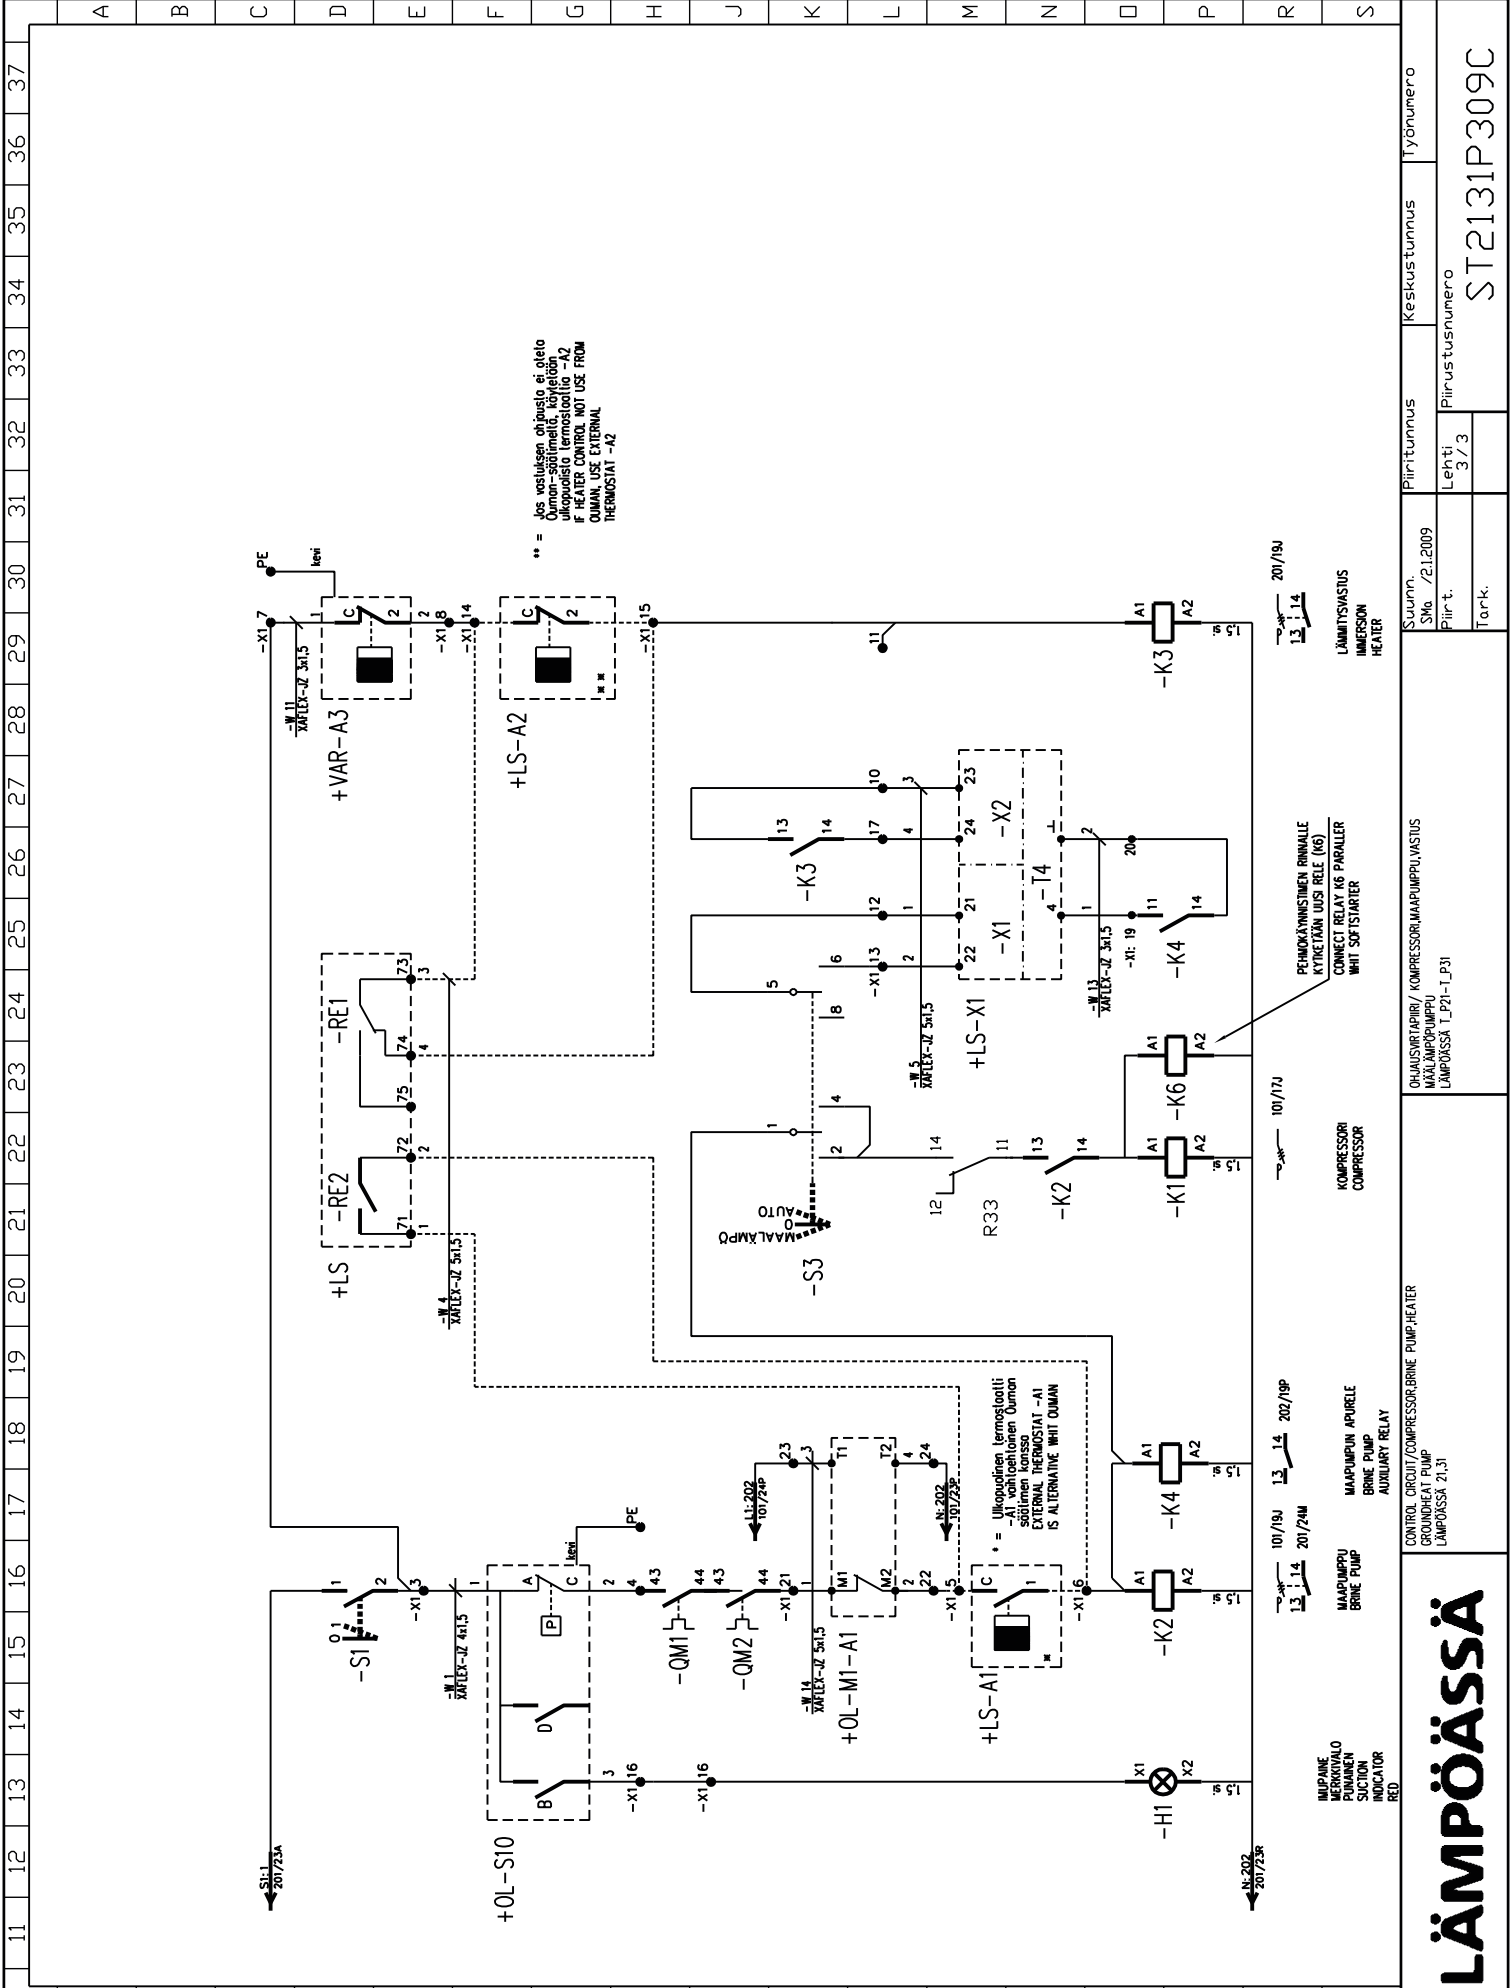

LÄMPÖPÄSSÄ		OHJAUSVIRTAPIIRI / KOMPRESSORI-MAAPUMPUVASTUS MÄÄLÄMPÖPUMPU LÄMPÖSSÄ T _{P2} -T _{P3}		Suunn. Sma / 21.2009		Päätyönumero		Keskustunnus		Työnumero	
				Piirt.		Lehti 3 / 3		Päätyönumero		Keskustunnus	
				Tark.						ST2131P309C	

LÄMPÖÄSSÄ on Suomen Lämpöpumpputekniikka Oy:n tuotemerkki.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Suomen Lämpöpumpputekniikka Oy
Unikontie 2
62100 LAPUA

www.lampoassa.fi

